

制动器（YTW320）拆解作业指导

1. 将电梯电源关闭，并按照 WWJSSS 标准挂牌上锁。
2. 使用铁管或其它物体，支撑对重避免对重坐到缓冲器上。（支撑物必须符合 WWJSSS 标准）
3. 使用工具：剥线钳，700W 电吹风，十字改锥，24#开口扳手，5#内六方扳手（800~1150），6#内六方扳（1350~1600），手橡皮锤 顶杆，等。
4. 拆卸步骤：
 - 4.1 松开弹簧拉杆螺母，打开制动臂。
 - 4.2 取下制动器顶冒，松开制动器接线盒螺丝。



- 4.3 剪掉引出线接线鼻子，松开制动器引出线处螺母取下套管。
 - 4.4 松开电磁铁芯螺栓。



- 4.5 用榔头轻轻敲击制动器。
 - 4.6 取下电磁铁芯、吸板、支撑环，从电磁铁芯凹孔内取出碟簧。




注意：碟簧拆下时方向，避免安装时方向错误。





4.7 把碟簧放入电磁芯凹孔、吸板导杆插入电磁铁芯孔，高温导线穿过吸板的引线孔。

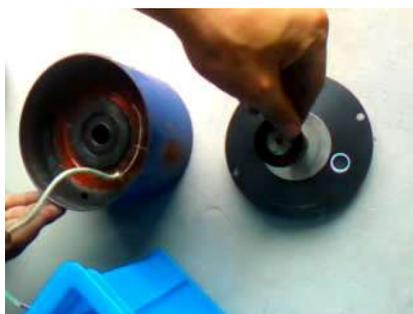

5 安装电磁铁芯

5.1 安装电磁铁芯到制动器座上，将导线从制动器座的螺纹孔中伸出，用长螺栓将电磁铁芯、吸板与支撑环紧固在制动器座上拧紧螺栓。



5.2 安装制动器引出线套管，安装接线端子（将热缩管高温导线套入，高温导线的端部剥出裸线。压线钳压 UT 端子，用热缩管套住裸线部分。



5.3 接制动器引出线，把两根红线、白线分别接在一起，分别连接到 1#，2#接线端子。

5.4 接微动开关线，盖上制动器盒子。

